Dimensioni

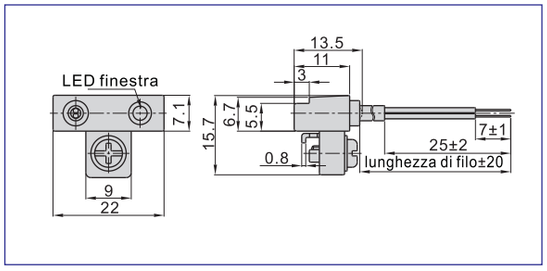

Specifiche

Voce\Tipo	CS1-J	CS1-JX
Interruttore logica	STSP normalmente aperto	
Tipo di sensore	Interruttore rosso con contatto	
Tensione di esercizio(V)	5~240V AC/DC	
Massima corrente interruttore(mA)	100	
Valore prestabilito interruttore(W)	Massimo. 10	
Consumo di corrente	No	
Sbalzo di tensione	2.5V Max. @100mA DC	
Cablaggio	Φ3.3,2C,PVC grigio resistente all'olio,ignifugo	
Indicatore	LED rosso	No
Perdita corrente	No	
Sensibilit(Gauss)	60~75	
Massima frequenza(Hz)	200	
Shock(m/s^2)	300	
Vibrazione(m/s^2)	90	
Temperatura di lavoro(℃)	-10~70	
Classificazione allegata	IP67(NEMA6)	
Circuito protettivo	No	

Codice di ordinazione

CS1 J X 020

Codice sensore

Specifiche sensore

Modella	Disponibile per
J:J Tipo	TWH/TWM/ACQ32~100
	TWQ32~50/QCK32~63

Modello sensore

Vuoto: Sensore magnetico reed 2 cavi
X: Sensore magnetico reed 2 cavi senza Led

Modalit à di connessione ①

C08: connettore M8,cavo fino 150mm
C12: connettore M12,cavo fino 150mm
020: la lunghezza del cavo è di 2m
030: la lunghezza del cavo è di 3m
050: la lunghezza del cavo è di 5m
100: la lunghezza del cavo è di 10m

① Nota: Il giunto rapido alla fine del cavo è di tipo lineare rotante a tre aghi con filettatura maschio. Il giunto femmina deve essere ordinato appositamente. Fare riferimento a pagina 372 per i dati specifici.

Montaggio

Schema di installazione	Installazione
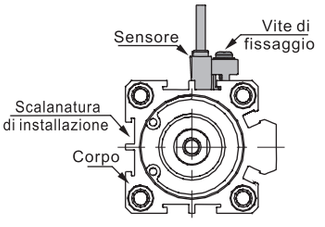	Non sono necessari accessori aggiuntivi per l'istallazione dei sensori serie CS1-J 、CS1-JX : questi possono essere fissati direttamente al cilindro in maniera pratica e veloce.
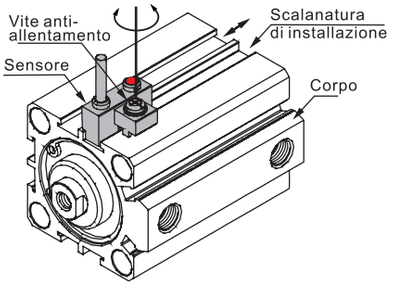	1.Allentare la vite di fissaggio, inserire il sensore nella scanalatura e regolarlo nella posizione corretta. Stringere la vite e quindi bloccare la testa della vite anti-allentamento.